3279
PRIMUS
Gravity™ II EF

CE-0845-08
ID:845BS-0032

中文

327993 PRIMUS EasyFuel II EF STOVE
超輕分離式瓦斯爐 使用說明

v1.1

圖一

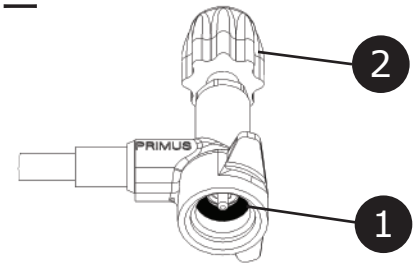

(1) 橡膠墊圈　(2) 開關閥

圖二

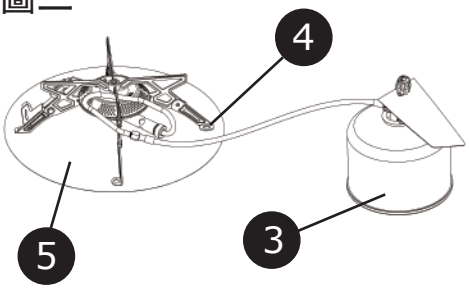

(3) 瓦斯罐　(4) 爐腳
(5) 地墊

圖三

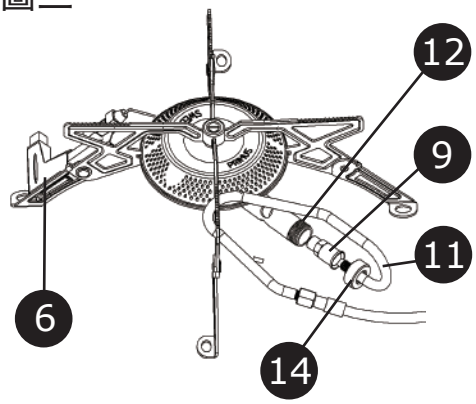

(6) 點火器　(9) 噴嘴
(11) 預熱管　(12) 輸氣管
(14) 螺栓

重要：安裝瓦斯爐具與瓦斯罐前，請小心閱讀此使用說明書，並時時閱讀以熟記操作程序。請妥善保存此說明書，以備未來有需要時使用。

本爐具只能在戶外使用!
嚴禁將擋風板，石塊或類似物品覆蓋在爐具上，這樣會導致過熱並損壞爐具及瓦斯罐，瓦斯罐過熱是極度危險的。本爐具嚴禁以擋風板作密閉式圍籬，要保持適當距離，且不要使用尺寸過大的鍋具，以避免爐具火燄回流產生高溫，以致造成嚴重登山瓦斯爐氣爆。

1. 介紹
1.1 本爐具只可使用Primus 2202 和 2207 專用瓦斯罐，不得銜接其他鋼瓶。
1.2 請使用Primus 原廠瓦斯罐，使用他牌瓦斯罐將有可能會導致危險。
1.3 燃氣消耗量：約 3000W / 10500BTU/h。
1.4 噴嘴尺寸：0.42mm，734310。
1.5 本爐具符合 EN521 和 ANSI Z21.72b-2002/ CSA11.2b-2002。

2. 安全使用建議(圖一)
2.1 安裝前請確保爐具的橡膠墊圈(1)狀況良好並且在正確的位置上。
2.2 此爐具只能在戶外使用。為了避免危險，請勿在不通風的空間、室內、帳篷、車內或其他密閉空間中使用或點燃此爐具。
2.3 此爐具一定要在水平表面上操作。
2.4 確定爐具附近並無易燃物品，詳細情況請參考項目5.5。
2.5 當組裝或更換瓦斯罐時，一定要在一個安全的戶外空間，不要靠近任何可意識到有明火、火種或電熱設備的地方，並且避免在人多的地方更換或組裝瓦斯罐。
2.6 如果爐具漏氣(聞到瓦斯味)，立刻將它放在通風良好的室外空間，以便檢查並停止瓦斯漏氣。請在戶外空間檢測漏氣，可使用肥皂水或是相似物來測試瓦斯漏氣，千萬不要使用明火來測試。
2.7 千萬不要使用已磨損的橡膠墊圈或是壞掉的爐具，也勿使用已瓦斯漏氣及運作不良的爐具。
2.8 絕對不要讓已點燃的爐具離開視線。
2.9 不要讓鍋子煮乾或空燒。

3. 搬動瓦斯爐具
3.1 使用中或剛使用完爐具時，請不要觸碰發熱的部份。
3.2 存放：當爐具不使用時，請將瓦斯罐卸下。將瓦斯罐存放在陰涼、乾燥、安全或遠離熱源的地方且避免太陽照射。
3.3 不要錯誤使用爐具於非原設計之用途。
3.4 小心搬動瓦斯爐具，不要碰撞它。

4. 組合瓦斯爐具(圖二)
4.1 確定開關閥(2)是完全地關閉(順時針方向轉到最緊)。
4.2 組合瓦斯罐(3)與開關閥時，請保持瓦斯罐直立。
4.3 將開關閥正對著瓦斯罐上方放置(如圖二所示)。
4.4 小心地將瓦斯罐旋入開關閥直到與開關閥內的橡膠墊圈緊密結合，請不要鎖過頭，轉得太緊會損傷瓦斯罐與開關閥，請記得只能用手來轉緊。
4.5 請確定瓦斯並無外漏。如需確認瓦斯罐有無漏氣現象，請在戶外空間檢查。千萬不要使用明火來測試瓦斯漏氣，只可使用溫熱的肥皂水來測試。若將肥皂水塗在爐具的連接處，任何的瓦斯漏氣將會於漏氣處週圍產生小的肥皂氣泡。但若仍不確定或者是有聽到或是聞到瓦斯味，絕對不要點燃瓦斯爐具，請將瓦斯罐卸下並與Primus經銷商聯繫。
4.6 摺出4支爐腳(4)。
4.7 此時爐子已經準備好可以使用了。

5. 操作使用瓦斯爐具
5.1 請將地墊(5)儘可能置於一個水平表面並將爐具放在地墊上。將瓦斯管完全拉直，確保瓦斯罐遠離爐具所散發出的熱能。
5.2 依逆時針方向將開關閥(2)旋轉開些，隨即按下點火器(6)。旋轉開關閥(2)可以微調火焰大小。
5.3 當爐具在燃燒時請盡量保持水平並且不要搬動、晃動爐具，否則可能造成瓦斯燃燒不完全。
5.4 爐具使用完畢後請將開關閥依順時針方向轉到底，並確定爐具已完全關閉。
5.5 距離爐具附近50公分內不得有易燃物品，為避免發生火災，請隨時保持適當的距離。
5.6 切記瓦斯罐使用完後，請勿再重新裝填瓦斯重覆使用，以確保安全。請勿將2個(含2個)以上爐具近距離使用，以防止燃點過高產生氣爆。

敬告！在寒冷的氣候中使用瓦斯罐，其效能會被一些因素所影響，而這些因素是可以利用一些方法來補救的。可能影響此爐具效能的因素為：
-瓦斯罐內的瓦斯量
-週遭的氣溫
-瓦斯罐的溫度

在寒冷氣候下可以改善爐具效能的方法：
-將瓦斯罐放在手中或用衣物保暖
-將瓦斯罐放在大約2.5公分高的溫水中

6. 更換瓦斯罐
6.1 將開關閥完全地關閉，確定火焰已經熄滅。請小心不要觸碰發熱的部份。移動爐具到鄰近沒有火源的戶外空間並遠離人群。將用完的瓦斯罐從開關閥旋轉鬆開，如果開關閥的橡膠墊圈損壞或磨損，請更新它。請小心地將重新換裝的瓦斯罐旋入開關閥直到與開關閥內的橡膠墊圈緊密結合，請不要鎖過頭，轉得太緊會損傷瓦斯罐與開關閥，請記得只能用手來轉緊，並請參考第四項。

7. 維修保養(圖三)
7.1 如果爐具沒有燃燒或者火不大，請檢查瓦斯罐中是否還有瓦斯。如果瓦斯罐中還有瓦斯，就可能是噴嘴堵塞。請使用Primus原廠瓦斯罐，非Primus原廠瓦斯罐無法保證燃氣品質且易造成噴嘴堵塞。
清潔噴嘴：
7.2 將開關閥(2)完全關閉，然後卸下瓦斯罐(3)。
7.3 轉鬆位於輸氣管(12)上的螺栓(14)，然後移除預熱管。
7.4 用8mm螺絲扳手將噴嘴(9)卸下。
7.5 請輕輕對著位於前方的小洞吹氣以清潔噴嘴。請勿使用尺寸不對的牙籤或是任何形式的針來清理噴嘴，否則您將會損壞小洞口並且造成爐具具有危險性。
7.6 重新組裝所有零件。
7.7 如果對拆解有疑慮，請不要自己嘗試維修以免造成危險，請連絡Primus經銷商。

8. 例行檢查與維護
8.1 請永遠確定橡膠墊圈狀況良好且在正確的位置，每次安裝爐具前都要檢查一遍，如果橡膠墊圈損壞或磨損請更新它。

9. 保養與維修
9.1 如果您無法依這些指示將爐具修好，請聯絡Primus經銷商。
9.2 請不要自己嘗試做這裡沒有敘述的保養與維修方式。
9.3 請不要改裝爐具，否則會造成爐具不安全。

10. 零件與配件
10.1 請務必使用Primus原廠零配件，在組裝零配件時，請小心並且避免觸碰高熱部份。
10.2 本爐具只可使用Primus2202和2207瓦斯罐。
10.3 零件
734310 0.42mm 噴嘴
732440 橡膠墊圈
732910 瓦斯管含開關閥

本使用說明沒有任何型式的擔保。本使用說明所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦有可能更新，恕不另行通知。

進口商：山欣實業股份有限公司
台北市長安東路2段31號2樓4室
http://www.primus.tw　TEL:(02)2562-7987